

Sposób montażu płyt na wspornikach modułowych z oferty Imperpol

1. Montaż wsporników modułowych nieregulowanych


Istnieje możliwość dzielenia wsporników modułowych na dwie lub cztery części. W tym celu należy przełamać wspornik w oznaczonym miejscu.



Po otrzymaniu odpowiednio podzielonych wsporników należy ułożyć je na podłożu w miejscach, w których łączyć się będą płyty.



Wsporniki modułowe mogą być łączone ze sobą (nakładane na siebie) w celu uzyskania żądanej wysokości - maksymalnie 5 sztuk. Dozwolone jest łączenie wsporników modułowych o różnych wysokościach.

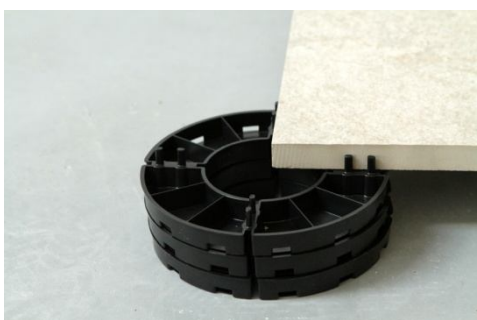

Rysunki poglądowe rozkładu wsporników pod płytami:

